


SPOSÓB UKŁADANIA PŁYTEK PP40M, PP25/70B

W przypadku układania płytek PP40M i PP25/70B rozpoczynamy układanie wzdłuż linii wyznaczonej w odległości ok 20 cm od najdłuższej i wyeksponowanej ściany. Płytki układamy ukrytym zamkiem kierunku do ściany. Płytki należy układać od strony prawej do lewej (jeśli układ płytki jest jak na poniższym zdjęciu), nakładając zawsze ukrytą część zamka na widoczną. Należy upewnić się, że łączenie płytek przebiega w linii prostej i płytki znajdują się we wzajemnie prostopadłej pozycji. Dla zapewnienia prawidłowego montażu posadzki SpeedFloor PP40M i PP25/70B, zalecane jest przestrzeganie poniżej podanego sposobu układania. Podczas instalacji nowej posadzki, która zawiera profile najazdowe, układanie posadzki można rozpocząć od montażu najazdów i kontynuować zgodnie z powyżej podanymi zasadami.

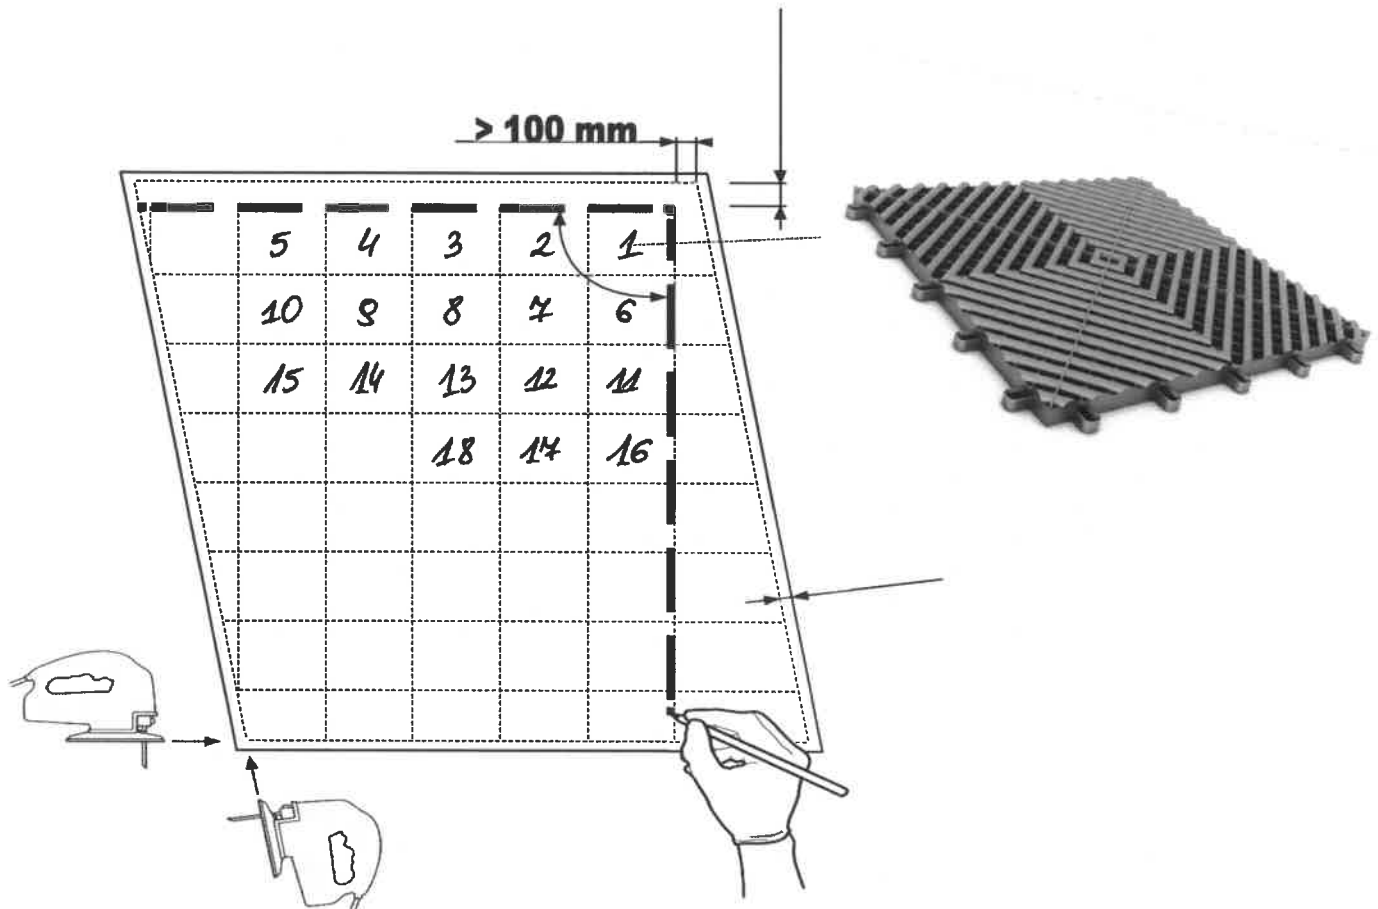

Po zakończeniu układania posadzki należy pozostawić ją, by osiadła i całą swoją płaszczyzną przylegała do podłoża i dopiero potem wykonać końcowe pomiary, docięcia i ułożenie płytek obwodowych. Po przycięciu poszczególnego elementu należy jego obciętą stronę zwrócić w kierunku do ściany pozostawiając szczelinę dylatacyjną ok. 4-5 mm. Podany odstęp dylatacyjny należy zachować przy wszystkich przechodzących przez posadzkę elementach instalacji, konstrukcji itp. czy na styku z innym typem wykładziny lub posadzki. Szczelinę dylatacyjną należy następnie zakryć za pomocą cokołów, listwy wykończeniowej albo wypełnić masą trwale elastyczną.

Płytki PP można w prosty sposób przycinać za pomocą wyrzynarki brzeszczotowej, piłki albo solidnego noża. Do łatwego, dokładnego i zwłaszcza szybkiego przycinania poszczególnych płytek można używać przycinarki/gilotyny/szlifierki z tarczą widiową. Przed wykonaniem trudnych albo skomplikowanych przycinań należy przygotować sobie szablon. Płytek w trakcie układania nie należy obciążać. Wystarczy przyłożyć je do siebie i delikatnie połączyć za pomocą gumowego młotka.

Ważne! ⚠

- Szerokość przycinanych płytek znajdujących się najbliżej ściany musi wynosić min. 10 cm.
- Koło drzwi i w narożnikach powinna powierzchnia przyciętej płytki wynosić przynajmniej połowę szerokości całej płytki.